


MK117L-M-U

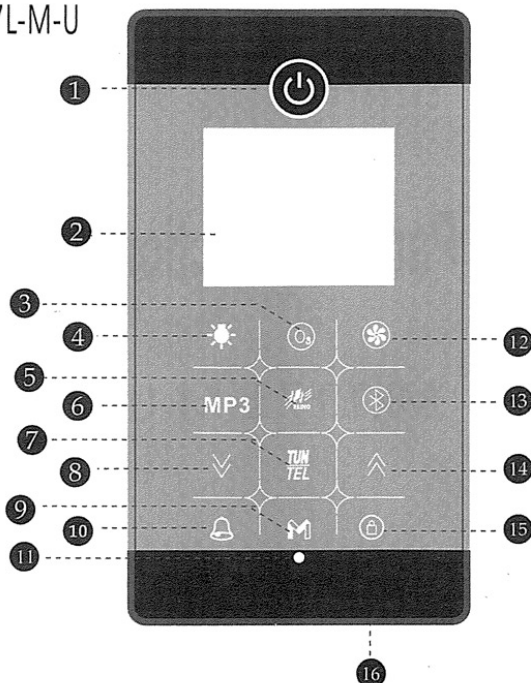

1. AV/PÅ Strøm

2. Display skjerm

3. Ozon

4. Lys

5. FM radio av/på

6. MP3

7. FM søker/tuning

8. Ned/minske knapp

9. Manuell kontroll (justere volum opp/ned)

10. Alarm

11. Fjernstyring sensor

12. Vifte

13. Bluetooth

14. Opp/øke knapp

15. Lås/lås opp

16. Mikrofon

Kontrollpanel knapper

- 1. AV/PÅ Strøm:** Når systemet er i standby modus, trykk og hold i to sekunder for å skru på displayet. Trykk igjen for å skru av. Systemet skrur også av dersom det ingen knapper er i bruk i løpet av en time.
- 2. Ozon:** (se 3. Ozon) Når systemet er på, trykk på Ozon knapp for å starte ozon sterilisering.
- 3. Vifte:** (se 12. Vifte) Trykk for å starte vifta. Trykk igjen for å stanse. Symbolet for vifte vises i displayet når den er i bruk.
- 4. Lys:** (se 4. Lys) Trykk en, to eller tre ganger på knappen for å skru på de ulike lysene, eller skru av.

- 5. FM radio: (se 5. FM radio av/på)** Når systemet er på (se 1.) Trykk på knappen for å skru på radio. Det vil lyse et symbol i displayet.
- 6. Radio søking: (se 7. FM søker/tuning) a)** Trykk knappen i 2 sekunder eller mer for å auto søke og lagre kanaler. Frekvensene går fra 87,5 – 108,0 MHz. Inntil 32 kanaler kan lagres avhengig av tilgjengelighet.
b) Alternativt du søke manuelt på stasjoner. Trykk da på knappen (se. 7) og tunereren vil blinke i displayet. Bruk opp og ned (se 8 og 14) knappene for å velge frekvens. Trykk igjen på knappen (7) for å lagre.
For å justere volum: trykk på knappen (9) og juster volum med opp/ned knappene (se 8 og 14).
- 7. Telefon:** Når det kommer inn et telefon anrop, pauser radioen automatisk. Trykk på knapp 7. for å svare. Du kan velge volum med opp/ned knappene. Trykk igjen på knapp 7. for å legge på.
- 8. Lås/låse opp:** Dersom panelet ikke brukes på 20 sekunder vil det låses automatisk. - - - vil blinke i displayet. Trykk på knapp 15 i 2 sekunder for å låse opp slik at knappene er aktive (kan brukes).
- 9. Alarm:** Trykk på knapp 10 for å skru på alarm. Viften og lyset skrur samtidig på. Trykk igjen for å skru av.
- 10. MP3:** Skru på systemet (se 1.) sett i flash minne i USB porten, og trykk på knappen (se.6) for MP3 modus. MP3 filer vil spilles. Bla med Opp/ned knappene for å velge lydspor. Trykk på knapp 5 for å pause/starte. Trykk igjen på knapp 6. for å skru av MP3.
- 11. Bluetooth: a)** Skru på bluetooth scanning på telefonen du skal koble til. Det skal dukke opp en ny device «BLUETOOTH». **b)** Skru på systemet (se 1.) og skru på bluetooth funksjonen (se 13). Indikatoren blinker i displayet og viser symbolet «bt». **c)** Velg device «BLUETOOTH» på telefonen, paringen skjer da automatisk. Noen telefoner ber om passord. Bruk da «0000». Etter den første paringen kan du trykke knappen 13 for å svare et telefonanrop og spille musikk. Bruk opp/ned knappene for å bla mellom lydspor. Bruk knapp 7 for å pause/starte eller svare ev. anrop. **d)** Hver gang displayet skrur på vil det scanne på nytt etter siste telefon som var tilsluttet, om denne er tilgjengelig.