





















9918NT




80*80cm


90*90cm

100*100cm

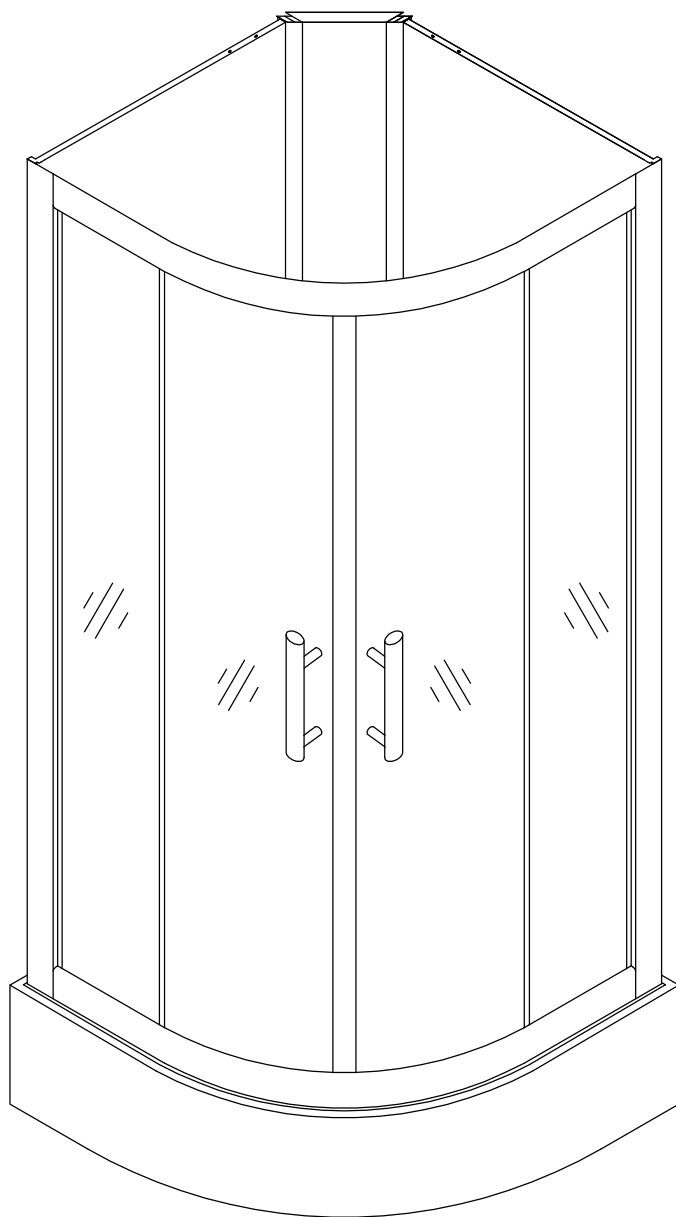


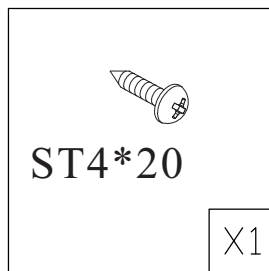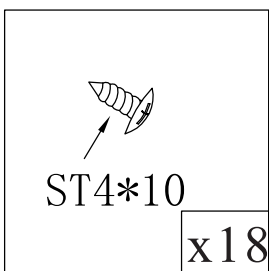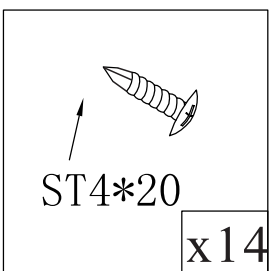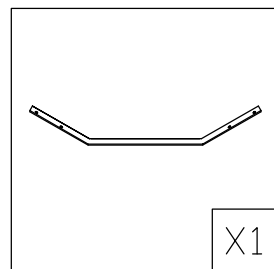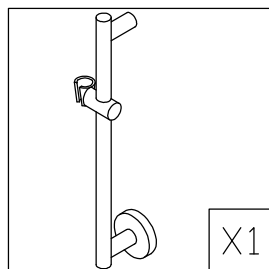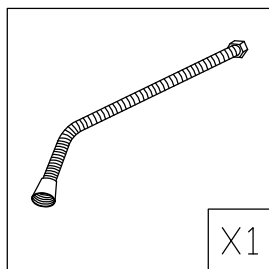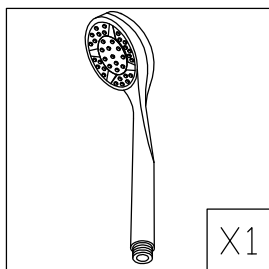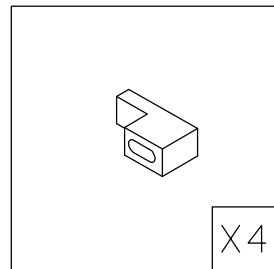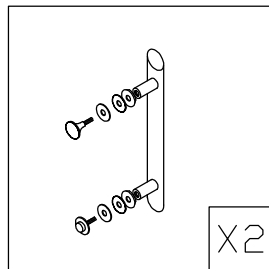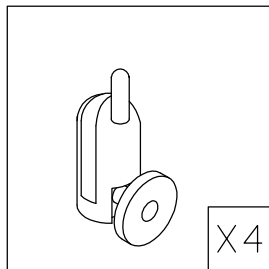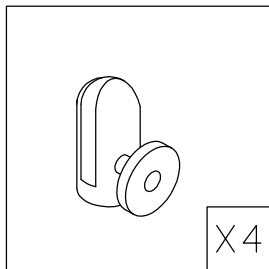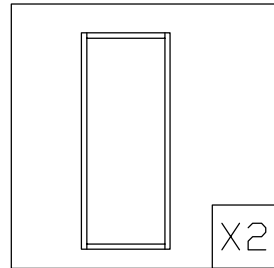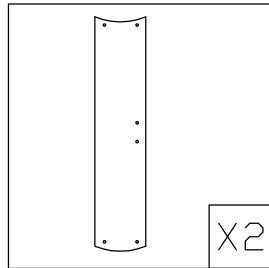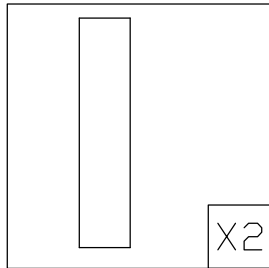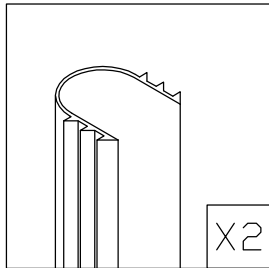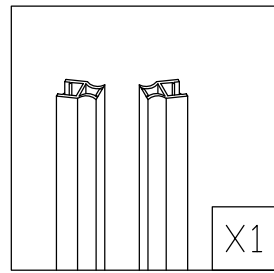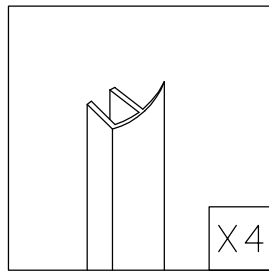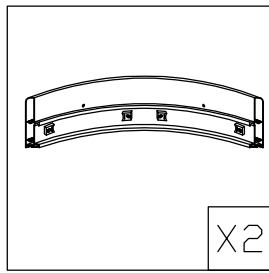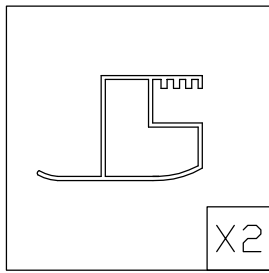

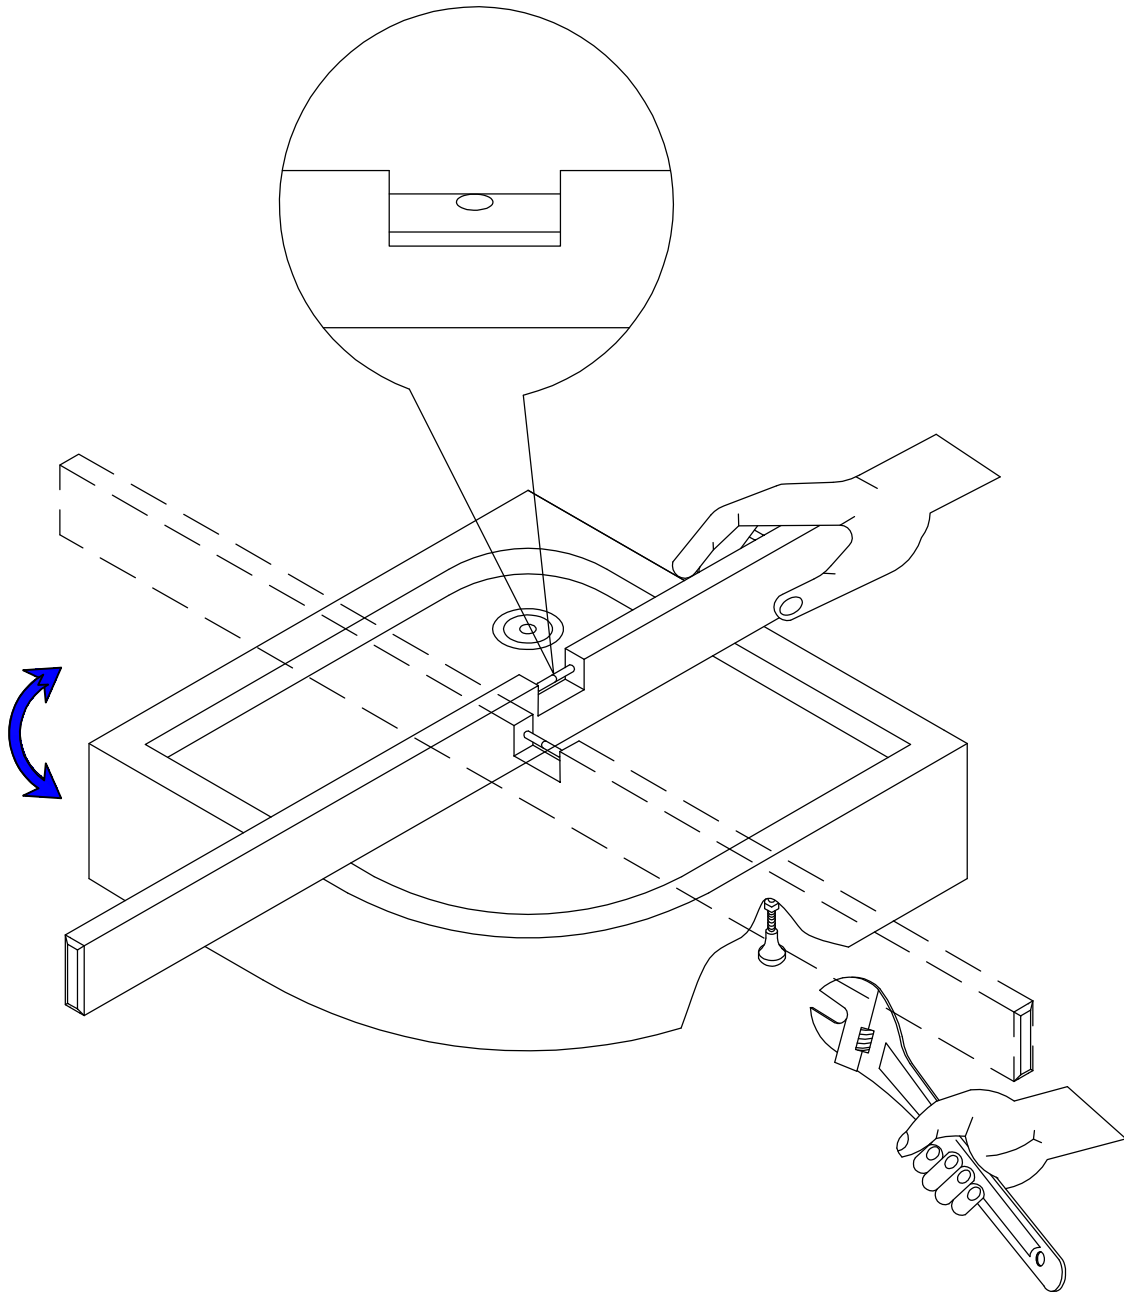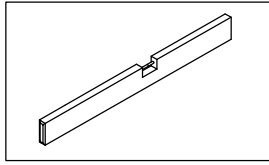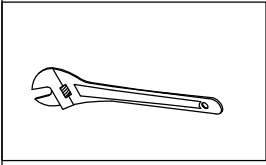



x2







x2






ST4*10

x4

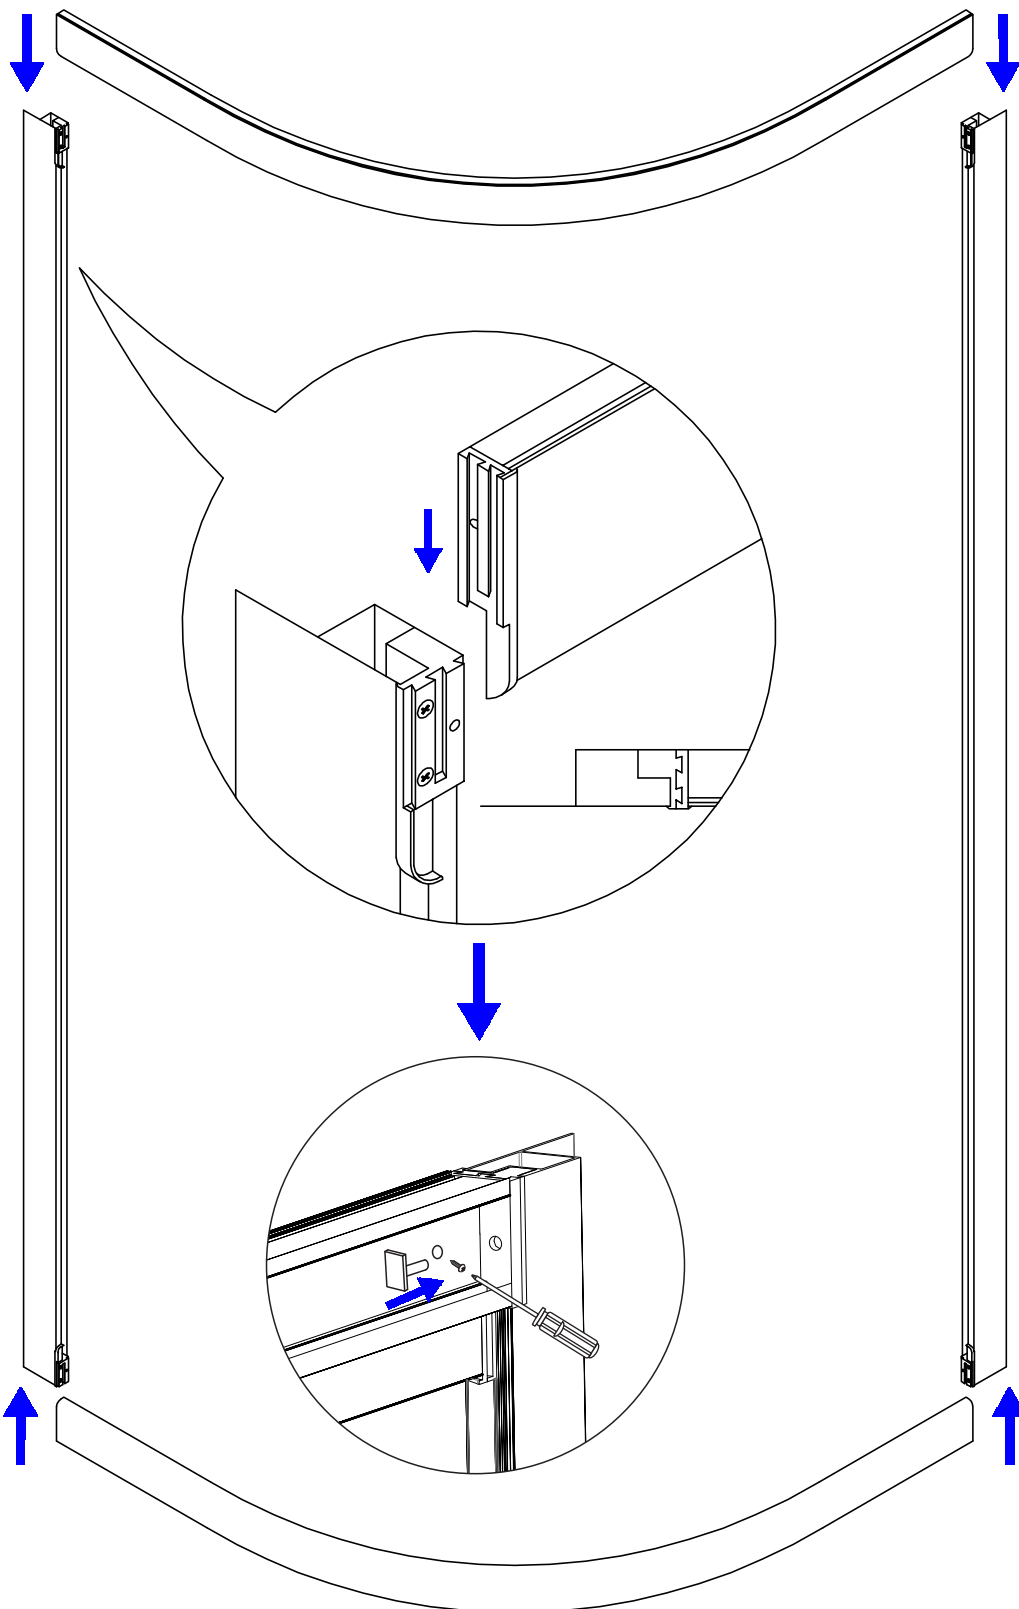


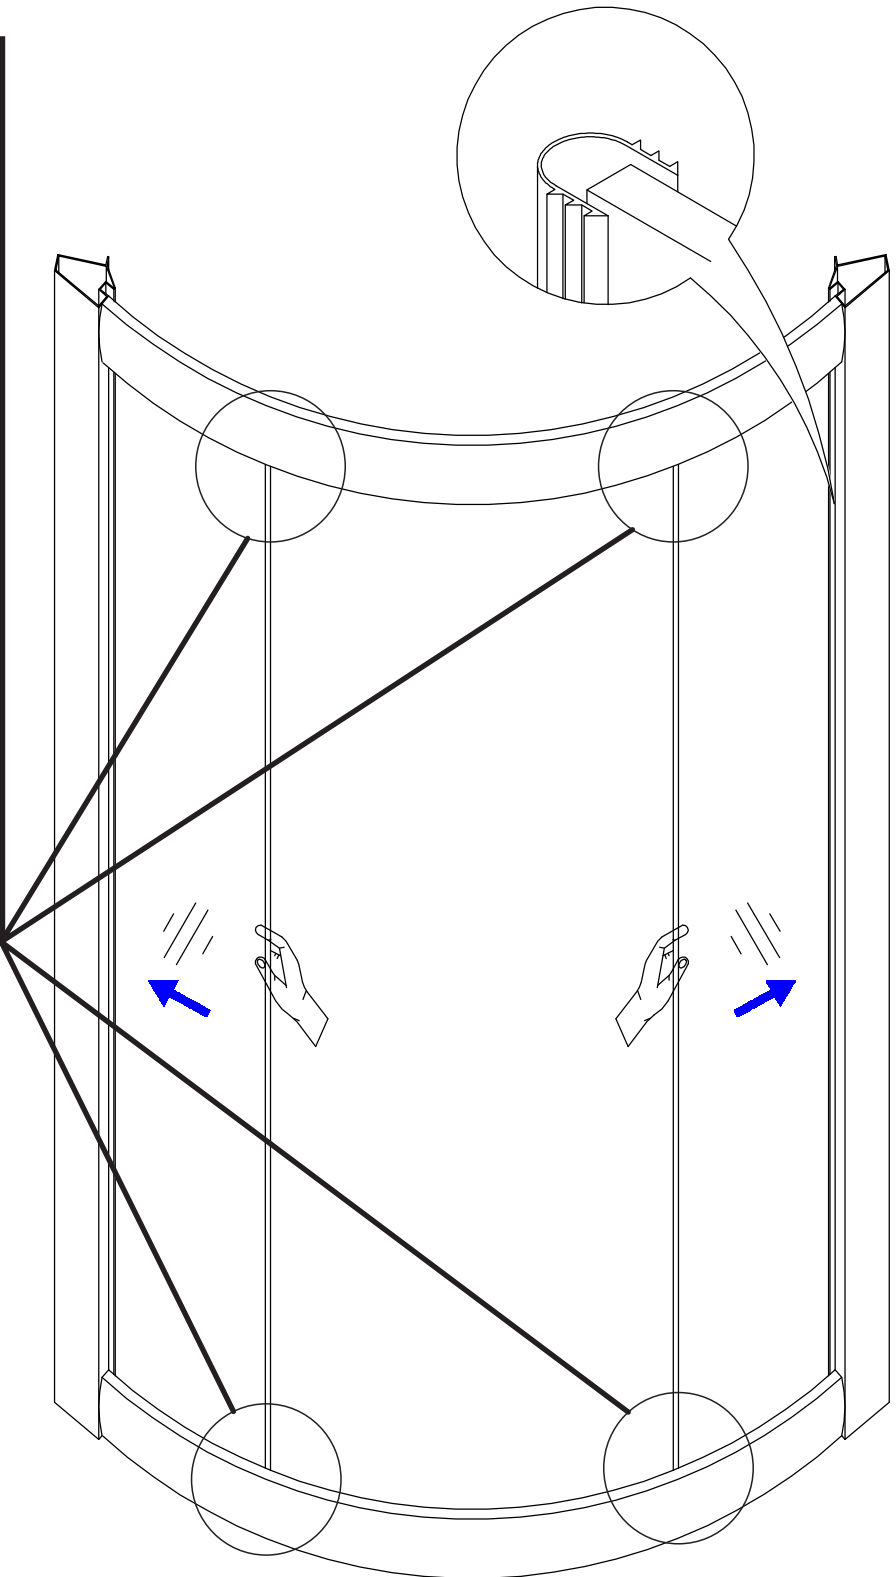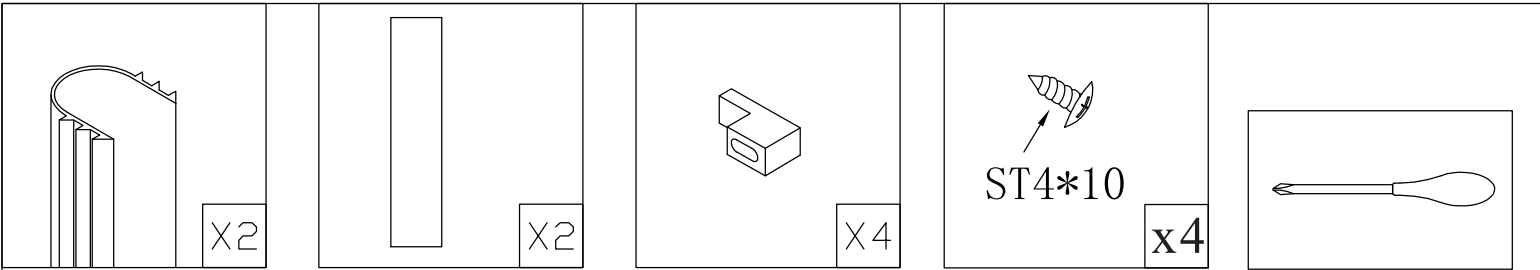



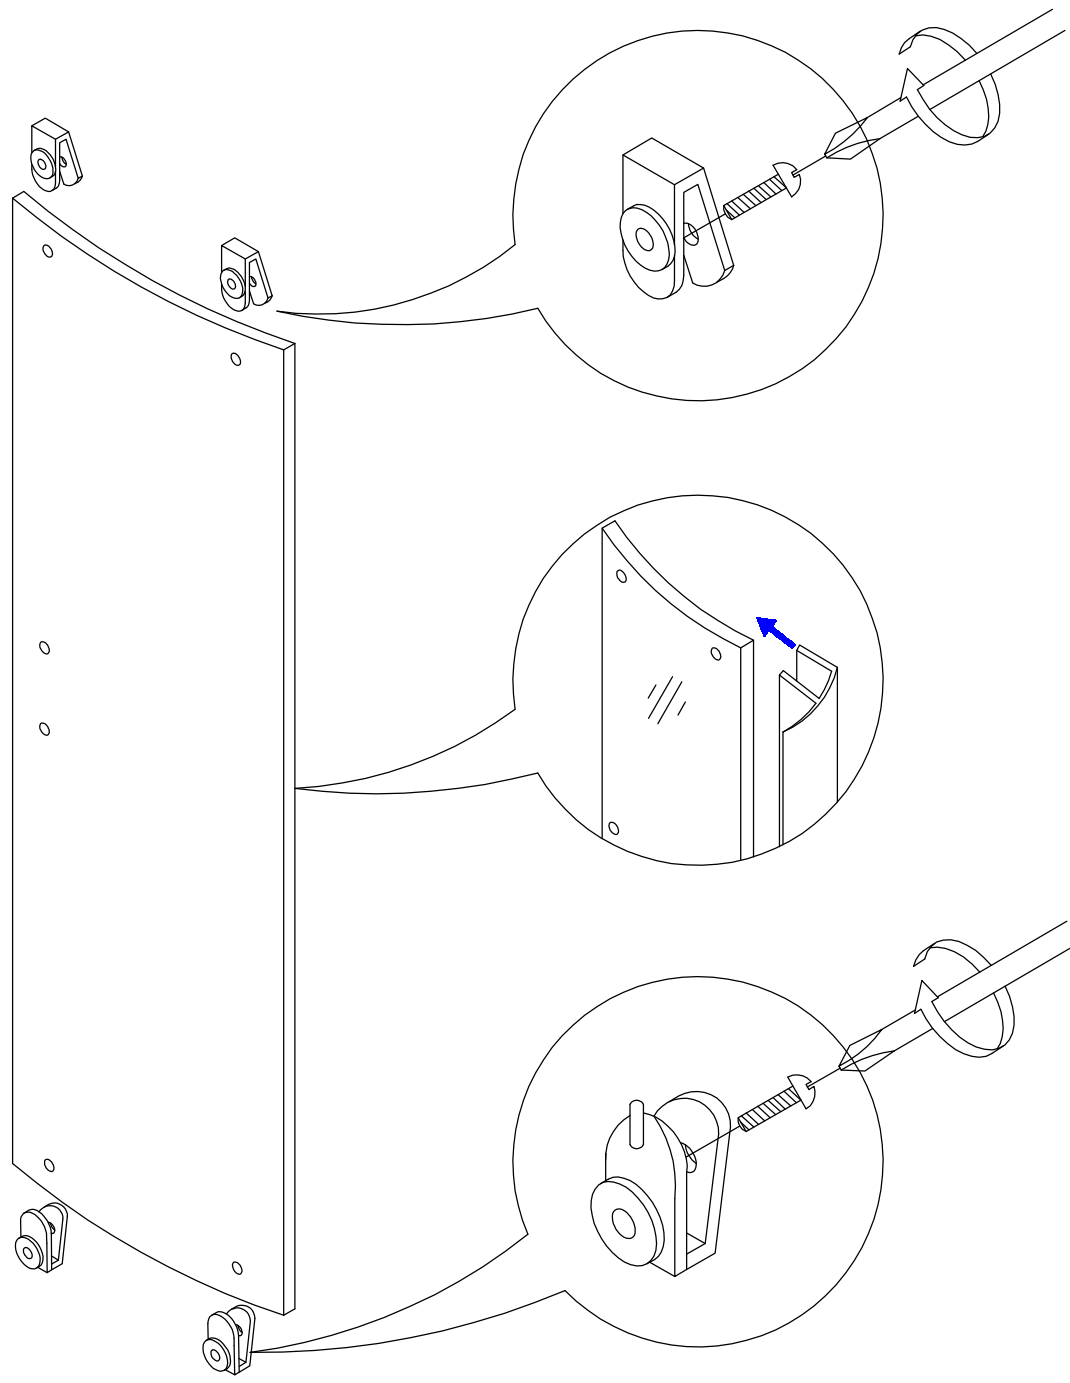
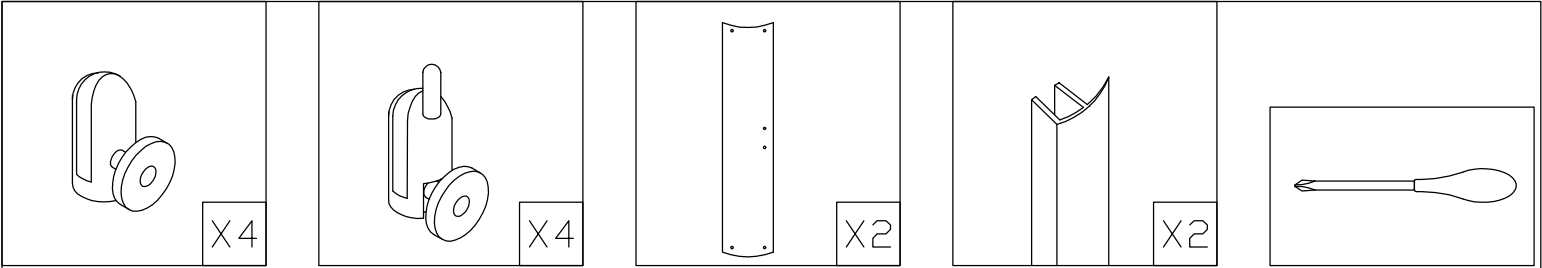











X4




X4

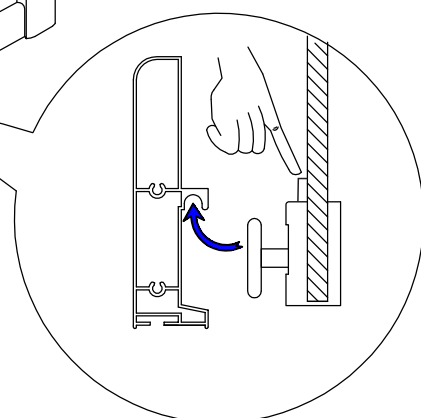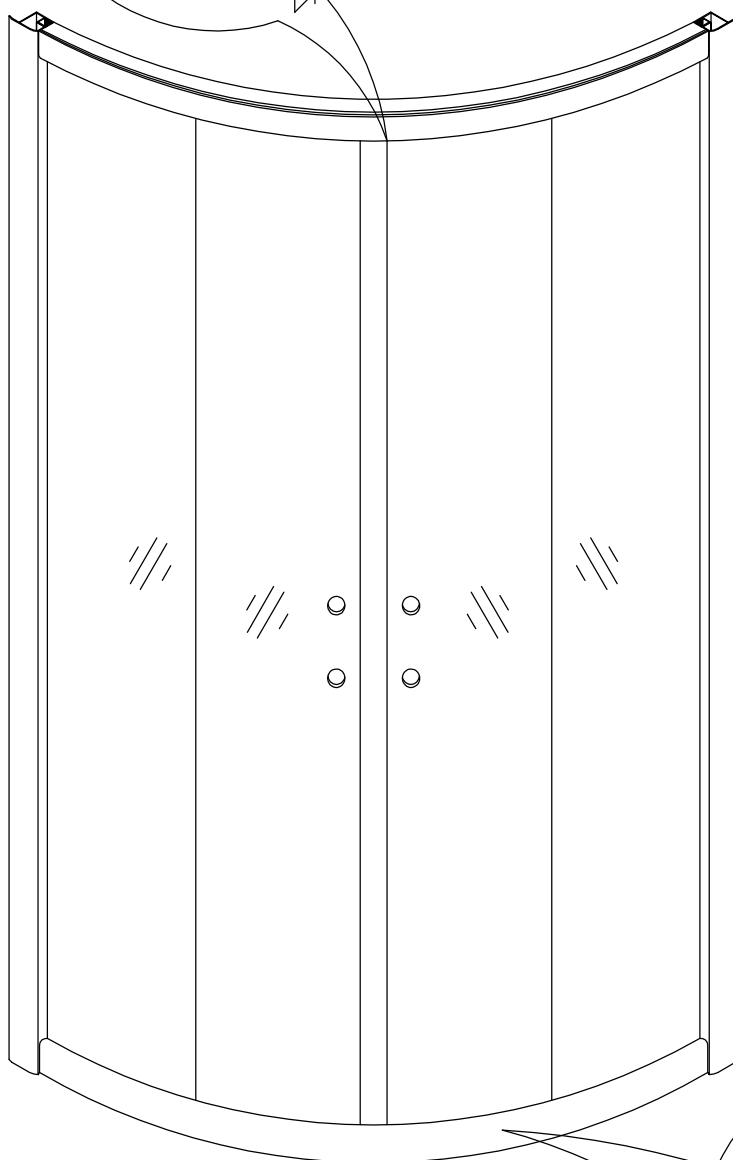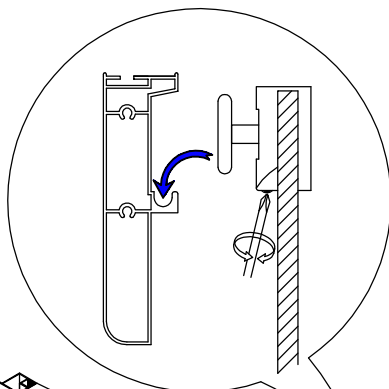

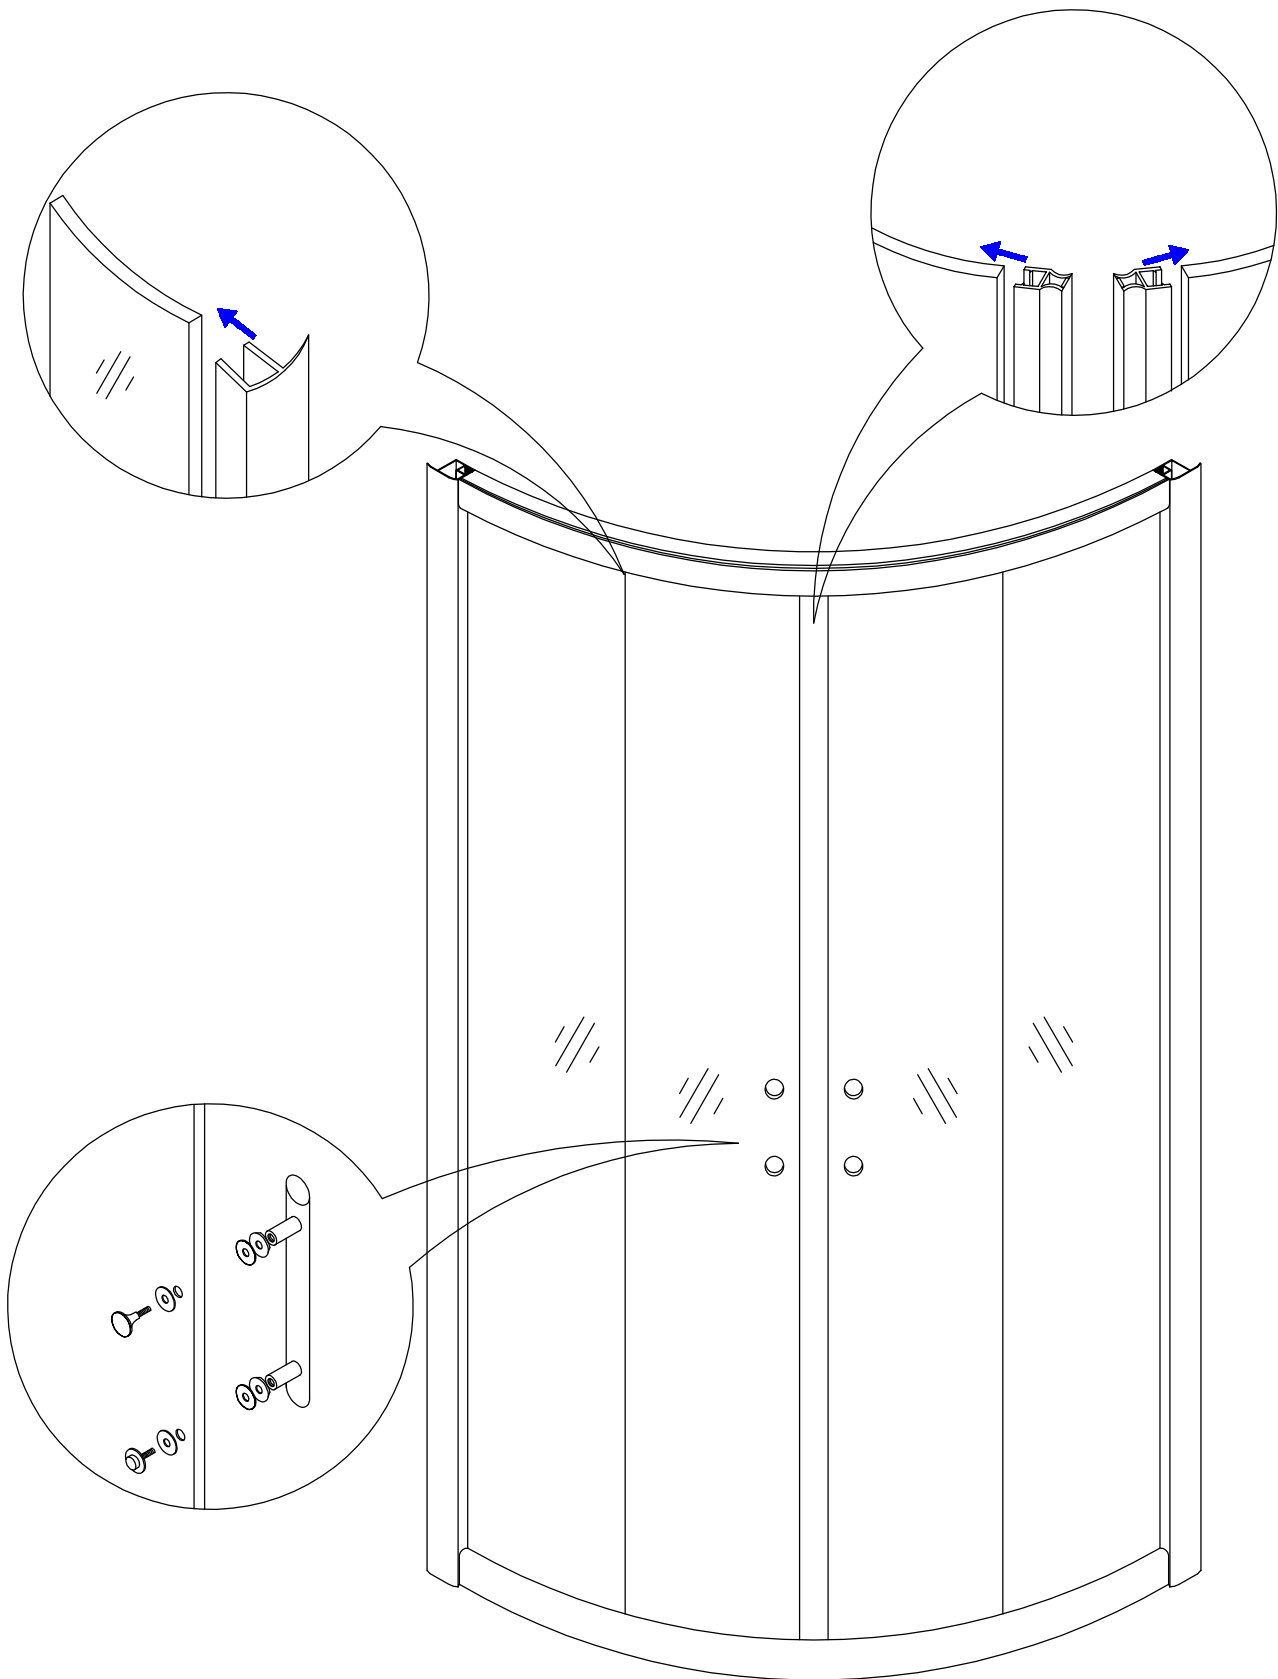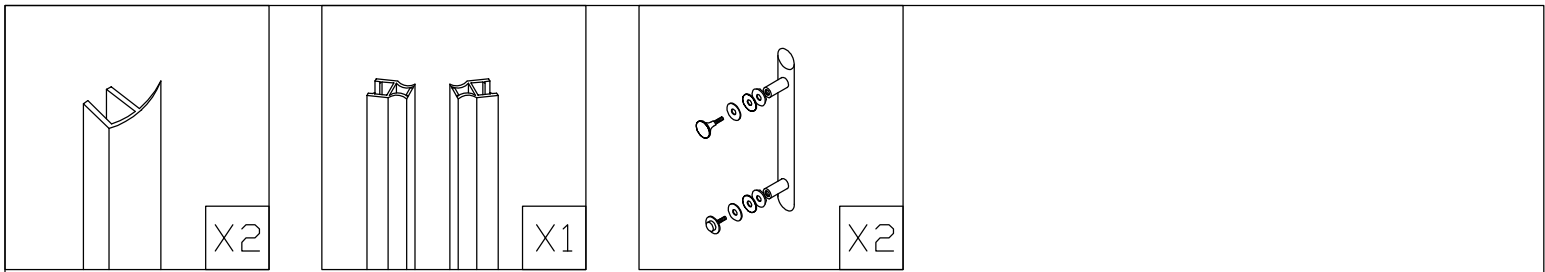

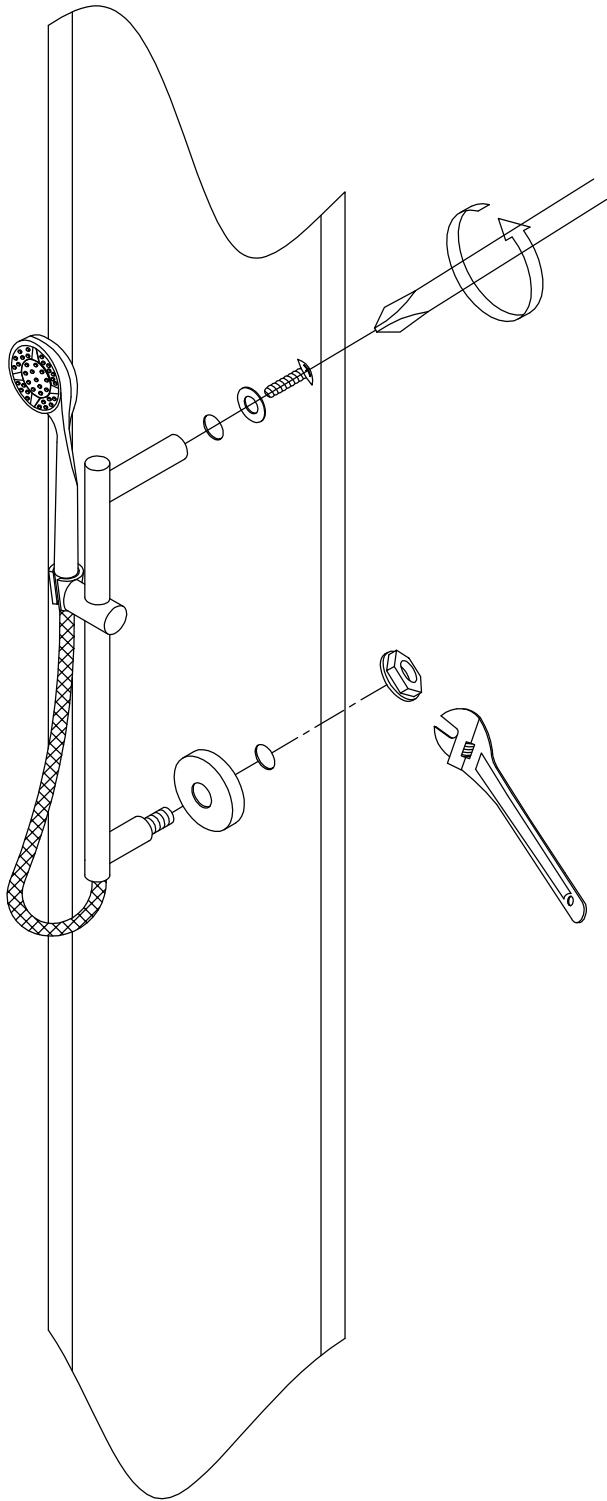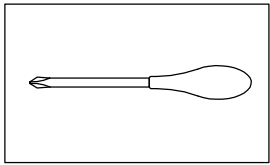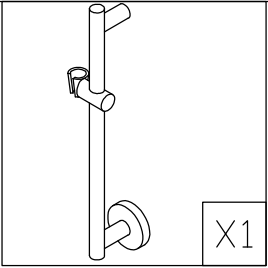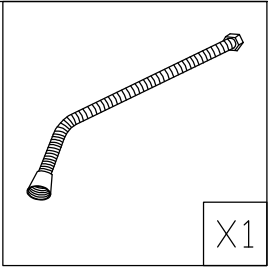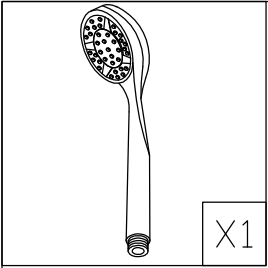



X2




ST4*10

X10




ST4*20

X1



10-ST4*10

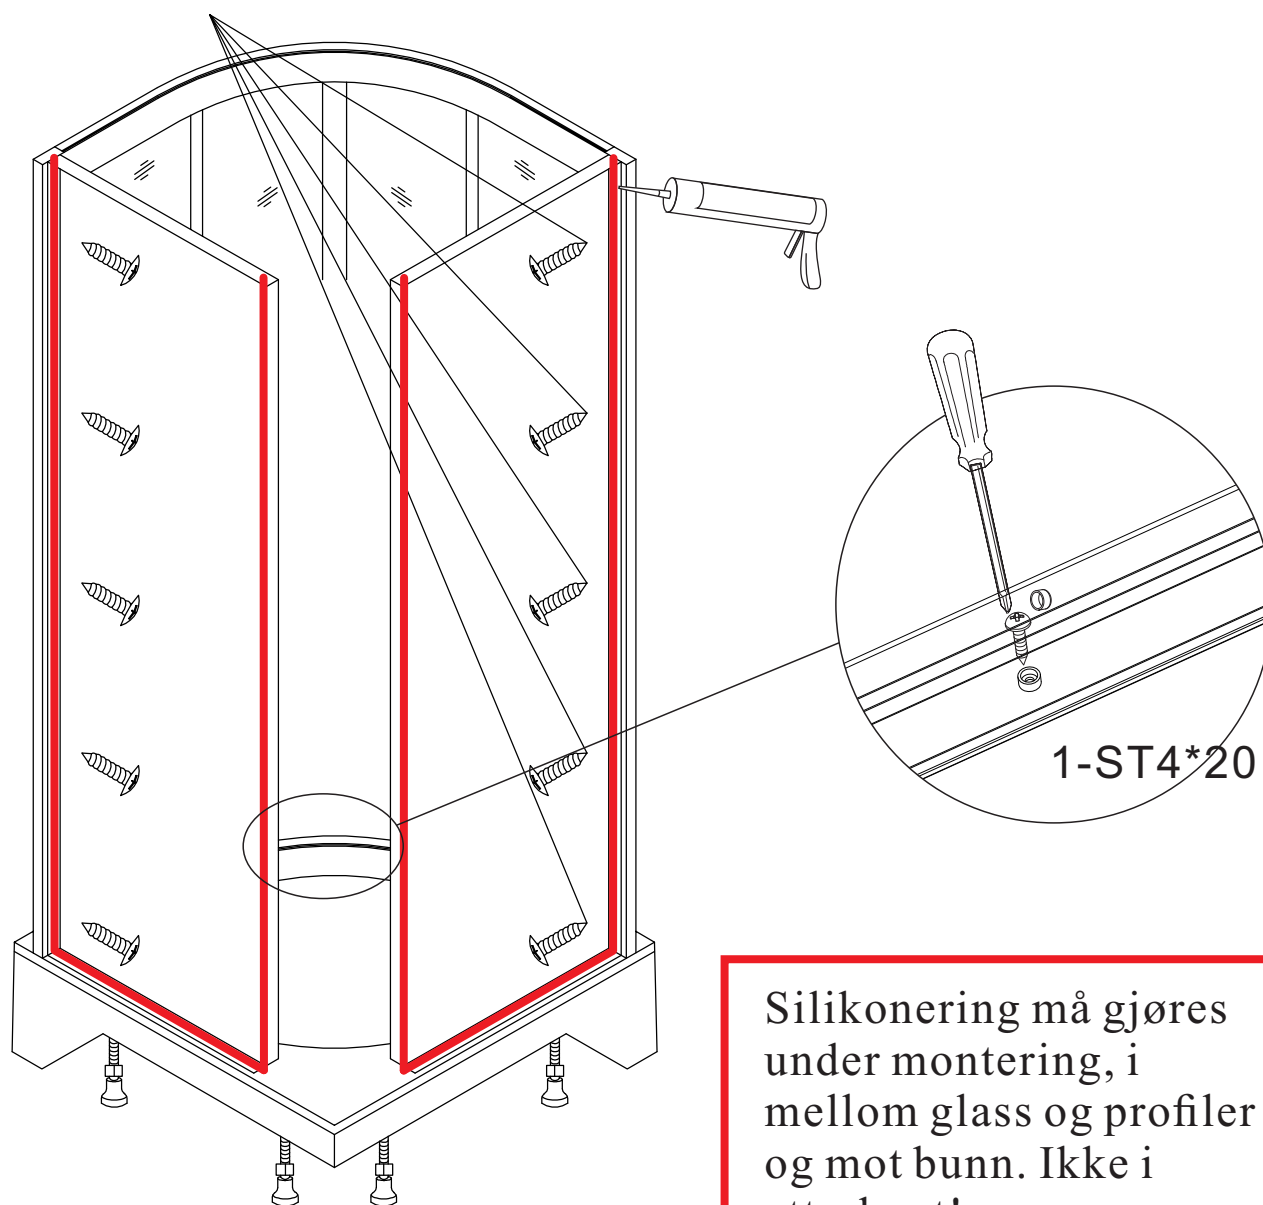

Silikonering må gjøres
under montering, i
mellom glass og profiler
og mot bunn. Ikke i
etterkant!



ST4*20

x14






ST4*10


x4




x1

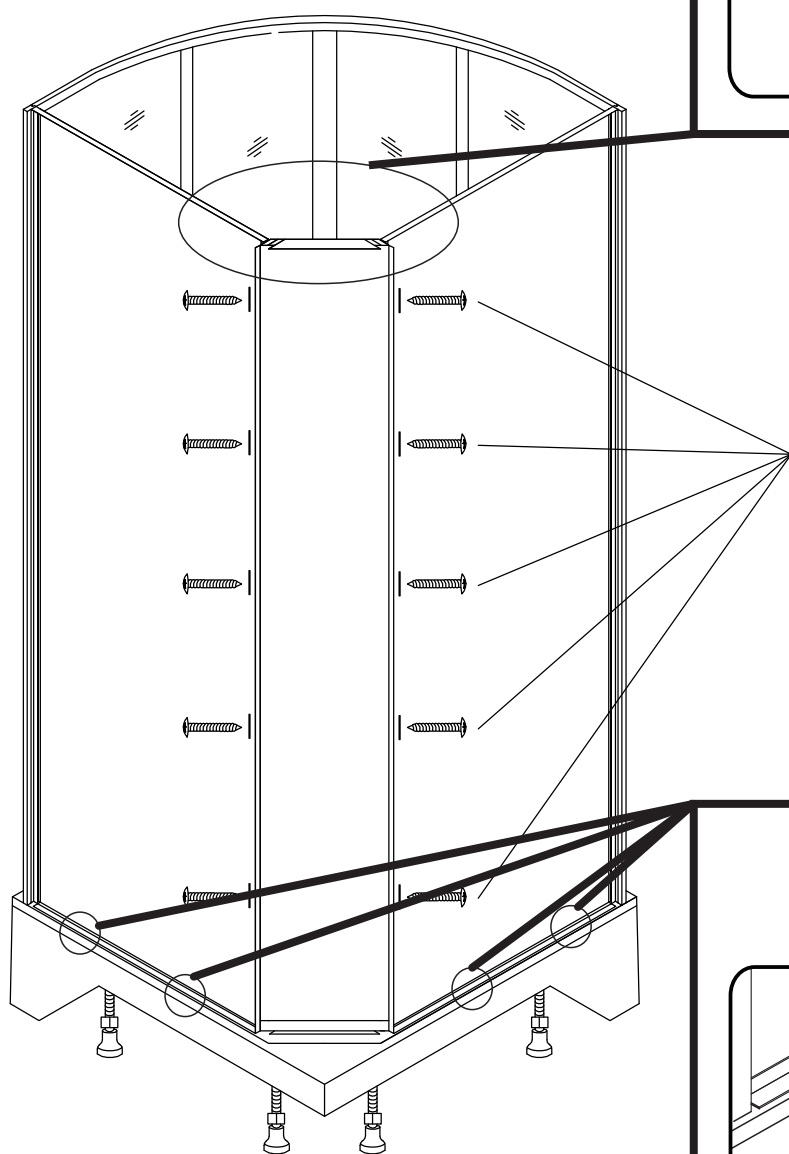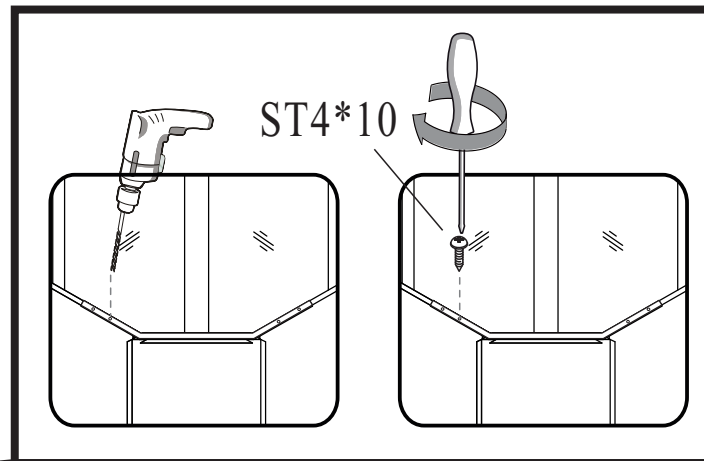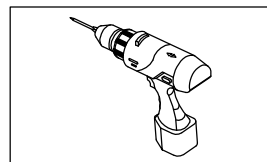

10-ST4*20

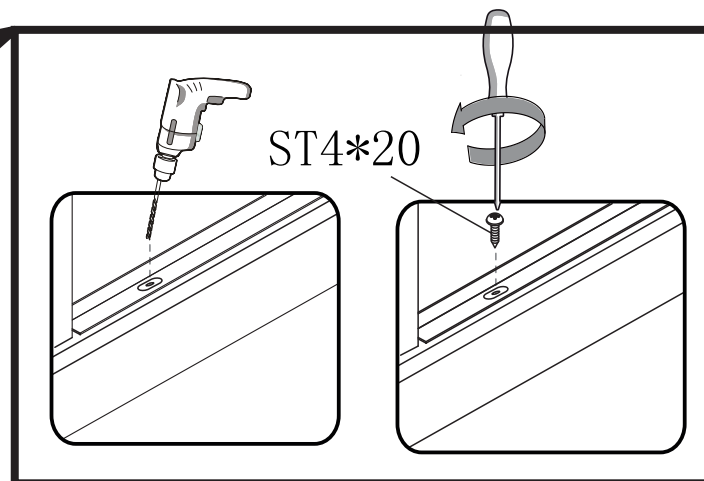

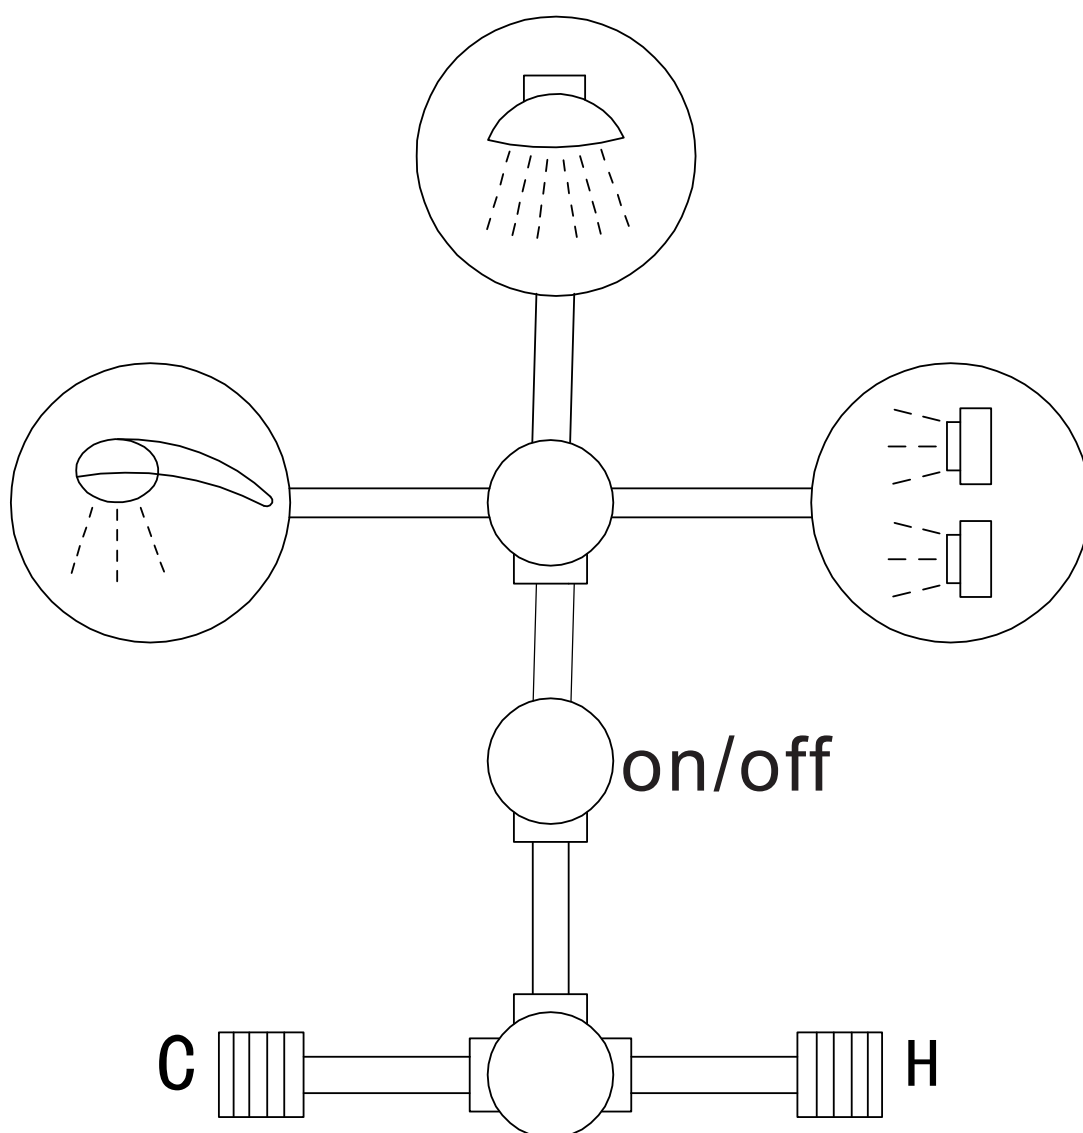

Avhengig av valgt tilleggssutstyr

